

商品番号【6022-8051 ～ 8054】
組合せディスプレイネット用 ポールセット

組合せディスプレイネット 組立て説明書

※ネットパネルは別売りです。



注意

ポールセットは別売の「本体ネットパネル」と組合せて使用する商品です。
ポールセットのみでは完成しませんのでご注意ください。

💡 組立のコツ 💡

はじめに当説明書をご一読いただき、
流れを確認してから組み立てるとスムーズです。


【必要な物】 別売の本体ネットパネル、メジャー

【あると良いもの】

養生テープやマスキングテープ（位置決め用）
木槌、もしくはハンマーをタオルでくるんだもの
（ポール位置調整用）


【必要な人数】

2 名以上居ると作業がしやすいです。

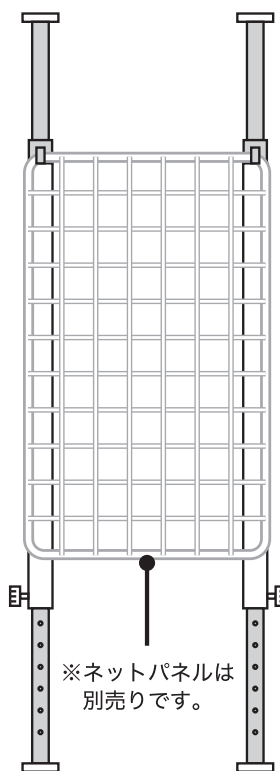


3 保護キャップをポールの上下にはめる

ポールと保護キャップを開梱します。ポールは完成品 1 本につき 2 つの部材に別れているので、それぞれの先端、計 4 ケ所に保護キャップをはめます。

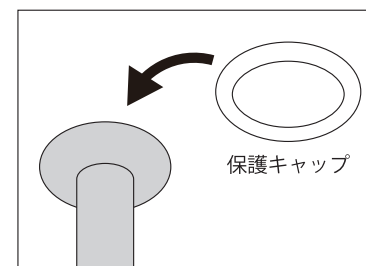


4 ポール（上）に引掛け金具を通す

ポール（上）に引掛け金具を通します。

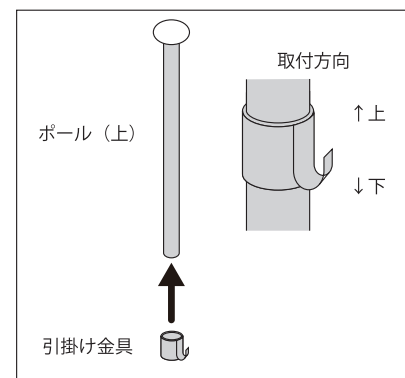


5 ポール（上）をポール（下）に挿し込む。

ポール（上）をポール（下）に挿し込みます。

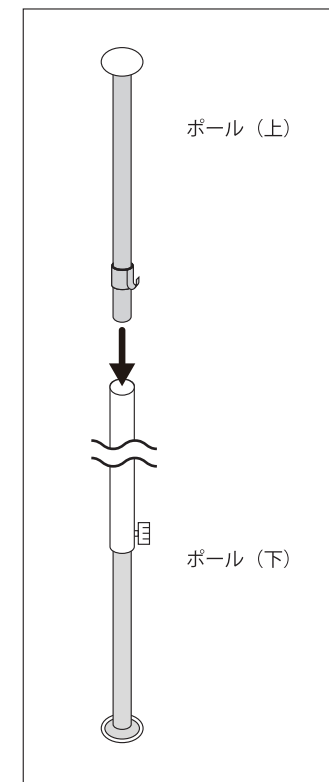


6 ポールの長さを調整する

1 本のポールの調節ネジを外し、ポールの全長を、**1** で測った設置場所の高さに合わせます。そのままでは突っ張らないので、更に調節ネジの穴 1 つ分ポールを伸ばし、調節ネジを締めます。
※調節ネジがネジ穴にきちんと入っているかを必ず確認してください。ネジがきちんと入っていないと倒壊の原因になり危険です。

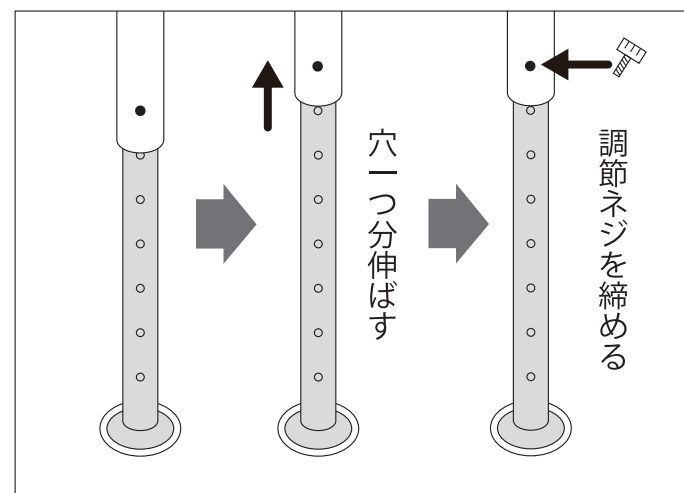

7 ポールの突っ張りに緩みがないか確認する。

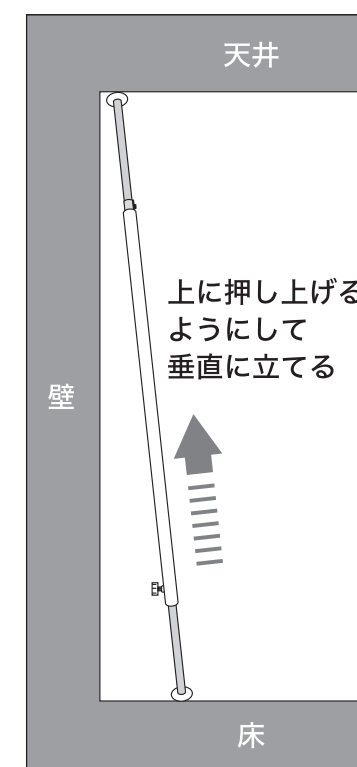

6 のポールを設置場所に図のようにして立てかけ、突っ張りがしっかり効いて緩みがないかを確認します。緩みがある場合は、更に穴位置をずらし、ポールを長くします。
※設置高さよりもポールが 5 ～ 7 cm 長いのが突っ張りの目安です。
※天井や床は十分な強度のある場所を使用し、材を傷めないようにご注意ください。

本体ネットパネルの取付け高さを決めるため、ポールは壁から外さずに次の作業へ進みます。

組立手順

1 設置場所の高さを測り、正しい商品が選んでいるかを確認

セットを開封する前に、ディスプレイネットを設置したい場所の高さを測り、購入したポールセットのサイズが適切かを確認します。
途中に障害物がないか、床や天井にポールを支える十分な強度があるかも併せて確認します。

< 対応する設置場所の高さ >

6022-8051	ポールセット小	900 ～ 1350mm
6022-8052	ポールセット中	1350 ～ 2050mm
6022-8052	ポールセット大	2050 ～ 2650mm
6022-8054	ポールセット特大	2400 ～ 3150mm




注意

セットを開封した後のお客様都合のご交換は承れませんのでご注意ください。

2 セット内容を確認

セットを開封し、必要な部材が揃っているかを確認します。

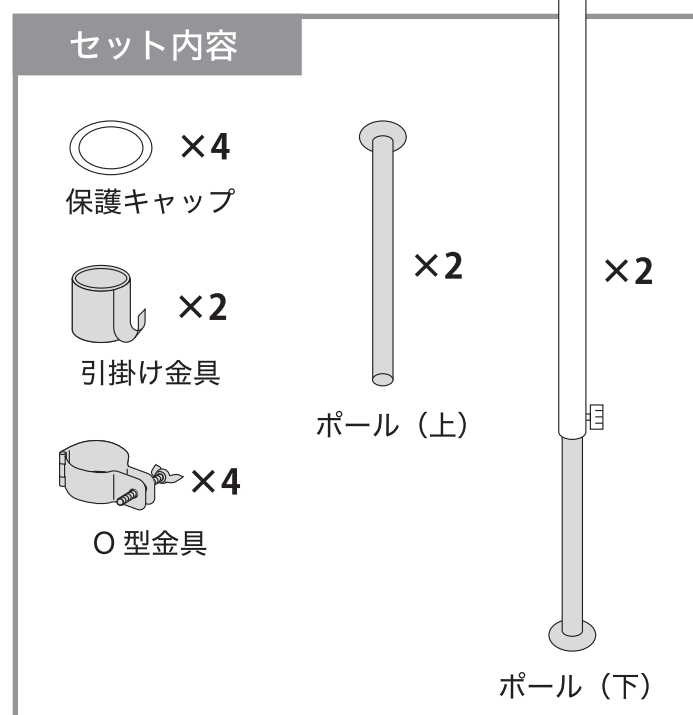

問い合わせ先

新しい視点で図書館を考える




社会福祉法人 埼玉福祉会 商品事業部
〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内 3 丁目 7 番 31 号

TEL 048-481-2188
FAX 048-481-0752

8 本体ネットパネルの取付位置を決める ※2通りの取り付け方があります。

パターンA 引掛け金具を使用して取り付ける

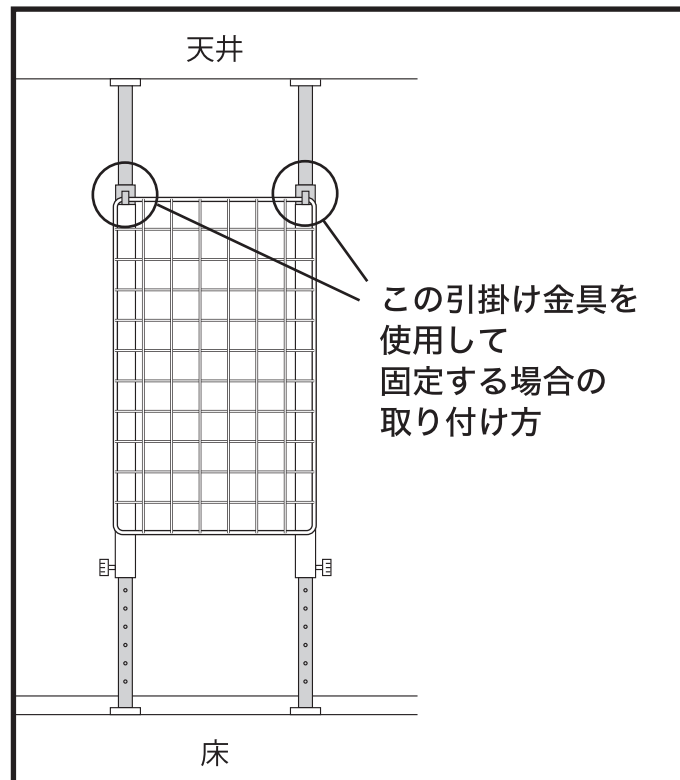

ここまでの作業を正しく行えていると、ポールの白い部分の上に引掛け金具が乗っている状態になります。ここに本体ネットパネルを引掛けて固定する場合は、以下の作業を行います。

A-9

2本目のポールの穴位置も決める

2本目のポールも1本目と同じ長さになるよう調整ネジを締めます。


A-10

2本目のポールを立てかける

2本目のポールも1本目と同じ要領で立てかけて固定します。


A-11 引掛け金具にパネルをかける

引掛け金具に本体ネットパネルをかけます。ポール同士の間隔が金具と合わなかったり、ポールが斜めになっている場合は木槌などで軽く叩いて調整します。※木槌をご使用の際に、ポールや建物を傷めないように充分ご注意ください。


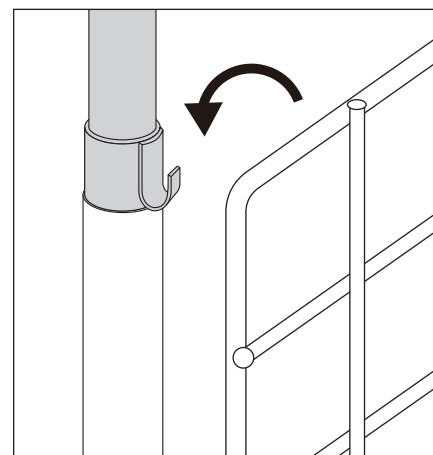


A-12 O型金具を締めて完成

O型金具でネットパネルを仮固定します。

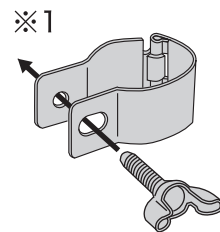

※2 本体ネットパネル（断面）

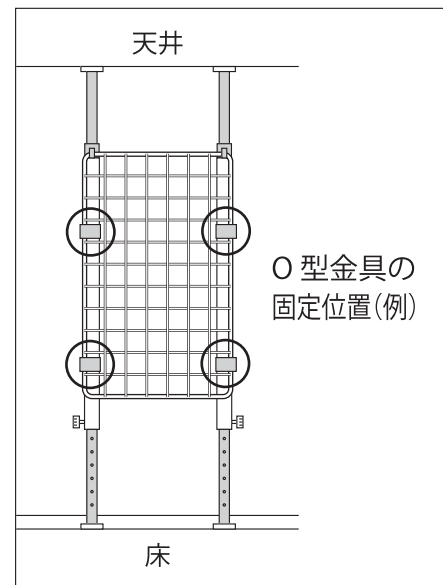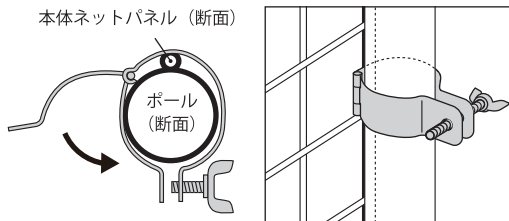


- ※1 ネジは必ずO型金具の大きな穴から小さな穴に向かって挿し込んでください。
- ※2 O型金具のネジ側にポール、奥側にメッシュパネルの縦材が来るようにしてください。

※O型金具は完全には閉じません、隙間が残っていても、緩みが無ければ正しく取り付けられています。
※O型金具はポールの白い部分の太さに合わせて作られています。銀色の部分に使うと緩みが出て固定されませんのでご注意ください。

本体ネットパネルが斜めになっていないかを確認したら、O型金具をしっかり締めて完成です。

パターンB 引掛け金具を使用せずに取り付ける

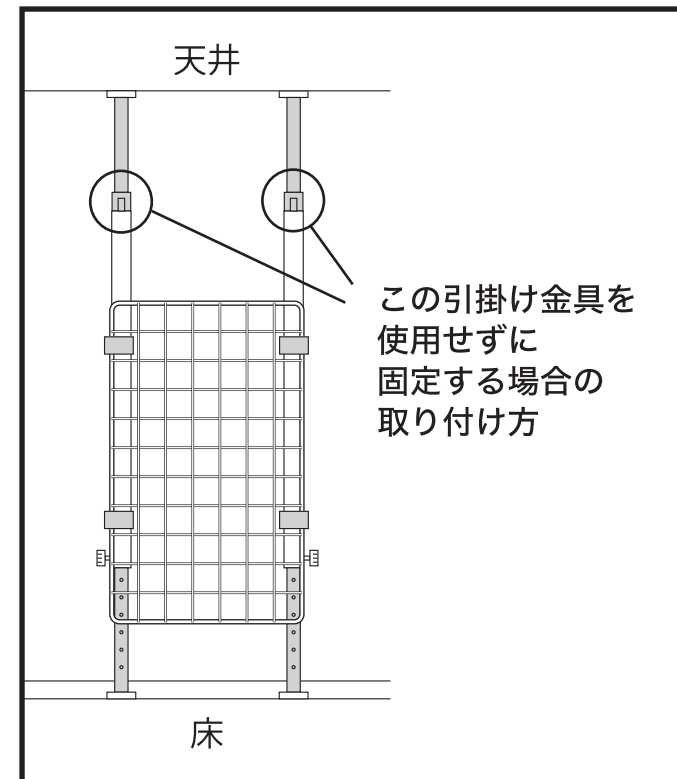

引掛け金具と本体ネットパネルを取り付けたい高さが合わない場合（引掛け金具よりも下にネットパネルを取り付けたいなど）は、引掛け金具を使用せず、O型金具のみを使用してネットを固定します。以下の作業を行います。


B-9 パネルの取付高さを決める

パネルのおおよその取付高さを決め、立ててあるポールに養生テープやマスキングテープなどで取付位置の印を付けます。

B-10


2本目のポールを1本目のポールに合わせる

ポールを外し、2本目のポールも1本目と同じ高さになるよう調整ネジを締め、同じ位置に取付高さの目印を付けます。

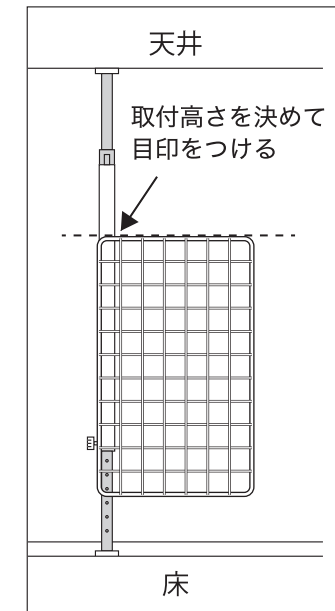



B-11 ポールとパネルの横位置を決める

ポール2本とメッシュパネルを床に並べ、ポールの横方向の取付位置を決めます。その際、ポールの上端、下端は広がっているので、設置場所の横幅に収まるように気を付けます。

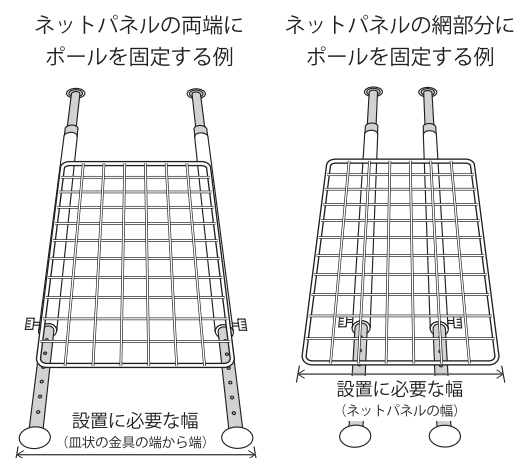

B-12 O型金具を締める

パネルの縦横の取付位置が決まったら、メッシュパネルをポールにO型金具で固定します。はじめは緩く締め、全てのO型金具を取り付けてからしっかり締めます。

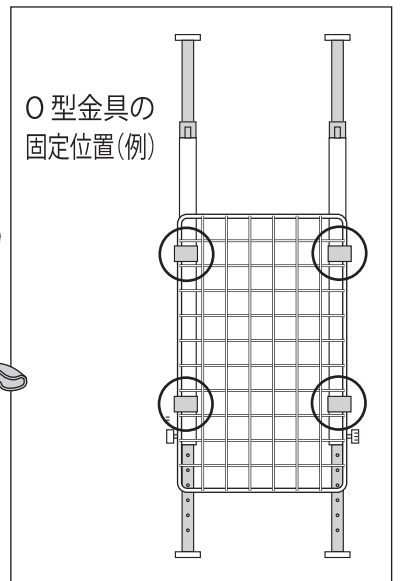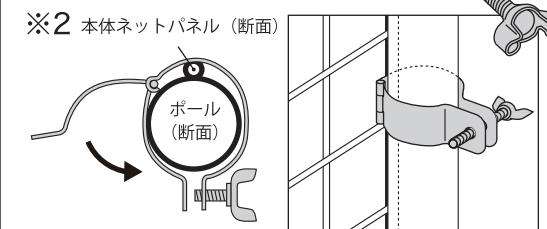

- ※1 ネジは必ずO型金具の大きな穴から小さな穴に向かって挿し込んでください。
- ※2 O型金具のネジ側にポール、奥側にメッシュパネルの縦材が来るようにしてください。

※O型金具は完全には閉じません、隙間が残っていても、緩みが無ければ正しく取り付けられています。
※O型金具はポールの白い部分の太さに合わせて作られています。銀色の部分に使うと緩みが出て固定されませんのでご注意ください。

B-13 壁に立てかけて完成

6と同じ要領で、ポールとネットを床から起こし、上に押し上げるようにして壁に立てかけます（2人以上で行うのがスムーズです）。斜めになってしまった場合は木槌などで軽く叩き、調整して完成です。

※木槌をご使用の際に、ポールや建物を傷めないように充分ご注意ください。